

Mazda CX5 (2017--)
с кнопкой Start/Stop

для изделий **Призрак 800-й серии**

Особенности работы

Открытие а/м со штатного брелка в режиме автозапуска		Работает только в режиме автозапуска. Требуется альтернативное подключение ЦЗ или установка модуля ComfortControl-Mazda.
Возможность начать движение после автозапуска без глушения двигателя		Требуется выключение двигателя. Рекомендуется активировать функцию «Выключение двигателя при снятии с охраны» (пункт №10, меню настроек автоматического запуска двигателя)
Турботаймер		
Поддержка зажигания		
Использование модуля автозапуска ESM-250		Не требуется

Порядок подключения и настройки

- Осуществите подключение CAN-шины (см. рис. 1) и согласуйте систему Призрак с а/м (см. Integrator).

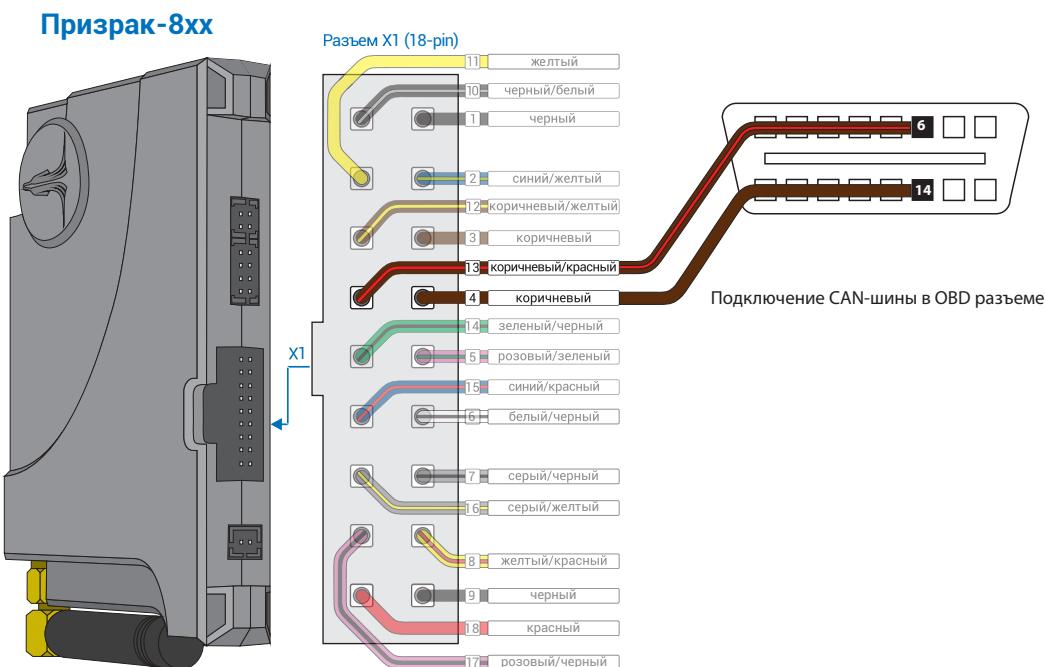


Рис.1 Призрак-8xx

2. Запрограммируйте на любой выход функцию №35 «Двухпроводное управление модулем Fortin – «Масса при запуске» и подключите его через дополнительное реле под рулём, в белом 24-х контактном разъеме к контакту №10 розовому проводу (цвет провода может отличаться для конкретного автомобиля) (см. рис. 3).

Запрограммируйте на выход №15 (синий/красный провод) 18-ти контактного разъема функцию №36 «Двухпроводное управление модулем Fortin – «Старт» и поменяйте полярность данного вывода на положительную. Подключение производится под рулём, в белом 24-х контактном разъеме к контакту №23 коричневому проводу (цвет провода может отличаться для конкретного автомобиля) (см. рис. 4).

Программирование можно осуществить с помощью TECprog или вручную.

Пример назначения функции «Двухпроводное управление модулем Fortin – «Старт»» на выход №15 (синий/красный провод 18-ти контактного разъема X1) и изменение полярности данного вывода на положительную:

- Включите зажигание.
- Пройдите процедуру аутентификации.
- В течение 10 с после аутентификации для входа в «Меню 1.2» нажмите 11 раз кнопку программирования, сигнализация подаст 6 звуковых и световых сигналов.
- Выберите пункт в меню. Для этого нажмите кнопку программирования 1 раз. Сигнализация проинформирует о номере пункта сериейми по 1 звуковому сигналу.
- Перейдите к изменению состояния пункта. Для этого нажмите и удерживайте педаль тормоза.
- Нажмите кнопку программирования 36 раз. Сигнализация проинформирует о состоянии пункта сериейми по 36 звуковых сигналов.
- Отпустите педаль тормоза. Сигнализация проинформирует о номере пункта сериейми по 1 звуковому сигналу.
- Выберите пункт в меню «Полярность выхода №15». Для этого нажмите кнопку программирования 1 раз. Сигнализация проинформирует о номере пункта сериейми по 2 звуковых сигналов.
- Перейдите к изменению состояния пункта. Для этого нажмите и удерживайте педаль тормоза.
- Нажмите кнопку программирования 1 раз. Сигнализация проинформирует о состоянии пункта сериейми по 1 звуковому сигналу. Это означает, что выбрана положительная полярность.
- Отпустите педаль тормоза и выключите зажигание.

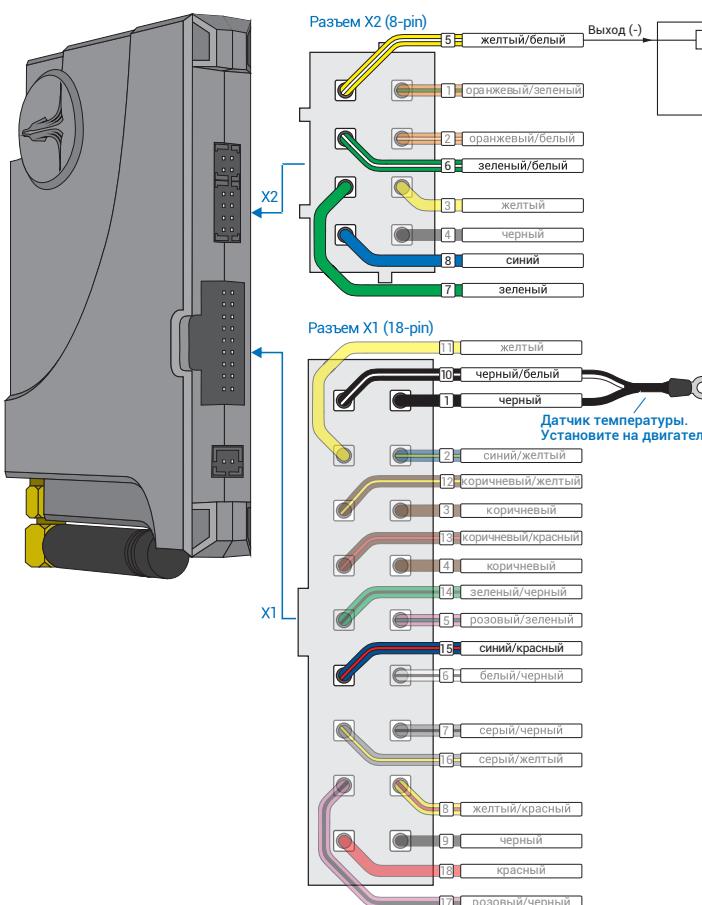


Рис.2 Выходы Призрак-8хх



Рис.3 Подключение зажигания

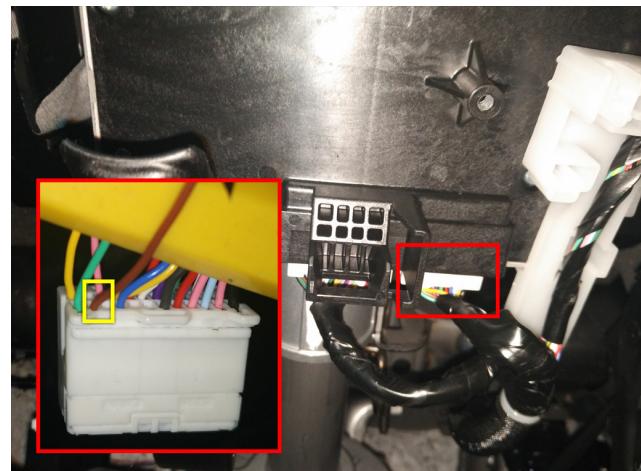


Рис.4 Подключение стартера

3. В пункте «Протокол управления бесключевым обходчиком» выберите протокол «ТЭК электроникс».

Настройка встроенного бесключевого обходчика (код входа в меню – «18», подтверждение – 9 звуковых и световых сигналов)

№	Назначение	Диапазон	Описание назначения
1	Протокол управления бесключевым обходчиком	1 – 3	1 – Fortin; 2 – iDataLink; 3 – «ТЭК электроникс».
2	Синхронизация со штатным иммобилайзером	1 – 4	1 – синхронизация пройдена; 2 – синхронизация не пройдена; 3 – начать синхронизацию; 4 – синхронизация недоступна.
3	Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» (тип штатного иммобилайзера)	–	Устанавливается автоматически. При необходимости выбирается вручную.
4	Режим работы штатной сигнализации (для автозапуска)	1 – 3	1 – штатная сигнализация работает в стандартном режиме; 2 – штатная сигнализация выключена. Постановка штатной сигнализации на охрану не осуществляется; 3 – снятие и постановка на охрану штатной сигнализации перед автозапуском.

4. Осуществите синхронизацию со штатным иммобилайзером. Для этого:

- В пункте «Синхронизация со штатным иммобилайзером» выберите значение №3 «Начать синхронизацию». Сигнализация проинформирует о состоянии пункта, повторяющимися сериями по 3 звуковых сигнала.
- Отпустите педаль тормоза – система начнет издавать прерывистые звуковые сигналы.
- Дождитесь прекращения звуковых сигналов, после чего раздастся звуковая трель. Система автоматически выйдет из меню.
- Уберите ключ из автомобиля. Произведите автозапуск двигателя (например, с помощью мобильного приложения «Призрак»). После этого синхронизация будет завершена.

Если во время синхронизации произошла ошибка – система проинформирует об этом длительным тревожным звуковым сигналом и автоматически выйдет из меню.

Настройка встроенного бесключевого обходчика (код входа в меню – «18», подтверждение – 9 звуковых и световых сигналов)

№	Назначение	Диапазон	Описание назначения
1	Протокол управления бесключевым обходчиком	1 – 3	1 – Fortin; 2 – iDataLink; 3 – «ТЭК электроникс».
2	Синхронизация со штатным иммобилайзером	1 – 4	1 – синхронизация пройдена; 2 – синхронизация не пройдена; 3 – начать синхронизацию; 4 – синхронизация недоступна.
3	Способ подключения бесключевого обходчика «ТЭК электроникс» (тип штатного иммобилайзера)	–	Устанавливается автоматически. При необходимости выбирается вручную.
4	Режим работы штатной сигнализации (для автозапуска)	1 – 3	1 – штатная сигнализация работает в стандартном режиме; 2 – штатная сигнализация выключена. Постановка штатной сигнализации на охрану не осуществляется; 3 – снятие и постановка на охрану штатной сигнализации перед автозапуском.